


ORIGINAL

Servo Pedal Instalado (vide verso)

1. Substitua o cilindro mestre original (9) pelo cilindro mestre (1) Varga RCCE 0033.5 (o mesmo dos caminhões bicudos). Para a nova ligação de óleo, utilize o flexível do kit;
2. Instale o Servo Pedal (3) no suporte (7) (antigo lugar do cilindro mestre), utilizando os mesmos parafusos (2);
3. Retire a tampa (4) do Servo Pedal (3), soltando os parafusos (5);
4. Fixe o cilindro mestre (1) à Tampa (4), utilizando os dois parafusos Allen (6), do kit.
5. Ligue o ar comprimido ao conector (10) indicado;
6. Substitua a Haste do Pedal pela haste (8) do kit (folga $\pm 1,0$ mm);
7. Substitua a mola original do pedal pela mola (9) do kit.

ATENÇÃO: certifique-se de que a coifa do Servo Pedal está devidamente instalada. A não instalação da coifa implica na perda da garantia.

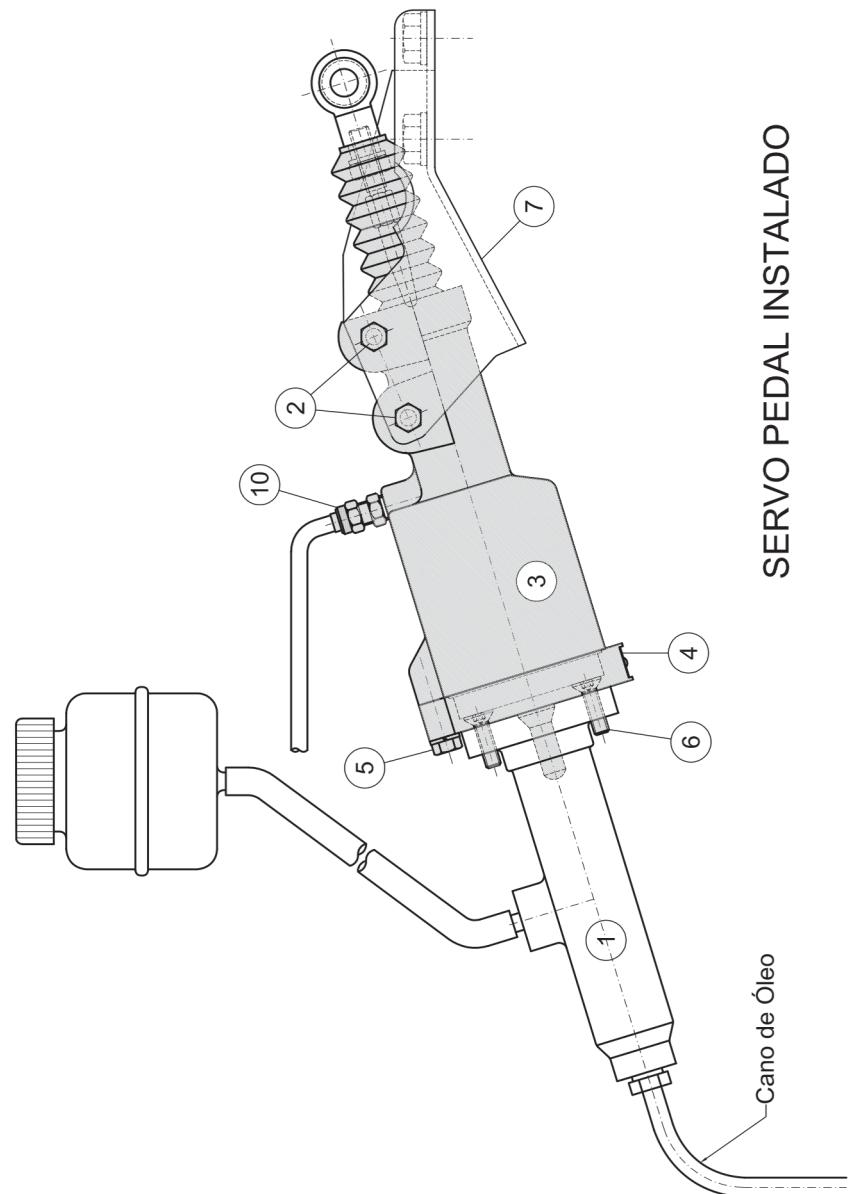

SERVO PEDAL INSTALADO